Pardakaamera 04798-AMIO

KASUTUSJUHEND



RIISTVARA PAIGALDAMINE

1. Leia esiklaasil koht, kus ei ole valgust tõkestavat katet ega varjestust.
2. Puhasta pind lapiga ja veendu, et pinnal ei oleks tolmu, vett ega rasva.
3. Eemalda elektrostaatiliselt kilelt kaitsekiht ja kinnita kile valitud kohale esiklaasil.
4. Kinnita pardakaamera elektrostaatilise kile külge.

- Enne kinnitamist veendu, et kaamera on loodis.
- Ära eemalda/kinnita kaamerat uuesti, sest see võib vähendada nakkumist.

5. Ühenda kõik ettenähtud pikendusjuhtmed ja kaablid pardakaameraga.
6. Lõpuks ühenda kaamera seadme toiteks USB-porti.

TEHNILISED ANDMED

Resolutsioon:	1080P (1920×1080)
Wi-Fi®:	2,4 GHz
Öörežiim:	Toetatud
Loop salvestus:	Toetatud
Parkimismonitooring:	Ei ole toetatud
G-sensor	Ei ole toetatud
Time-lapse salvestus	Ei ole toetatud
Piltide/videote taasesitus:	Toetatud
Juhtmevaba juhtimisrakendus	Toetatud
Failivorming:	Video: MP4, Fotod: JPG
Micro SD kaart:	Toetab kuni 128 GB
Port:	USB Type-C
Toide:	12–24 V DC sisend / 5 V, 1,5 A väljund
Töötemperatuur:	–10 °C kuni 65 °C
Hoiustamistemperatuur:	–20 °C kuni 70 °C
Keeled:	Inglise, poola, saksa, itaalia, prantsuse, hispaania, portugali, tšehhi, slovaki, vene, ukraina, kreeka

MOBIILIRAKENDUSE PAIGALDAMINE

Rakenduse Super Dash Cam saab alla laadida ja paigaldada
App Store'ist iOS® jaoks või Google Play poest Android® jaoks.


KAAMERA ÜHENDAMINE

1. Ava telefonis Settings ja mine Wi-Fi võrkude loendisse.
2. Leia kaamera Wi-Fi võrgu nimi: AMIO_04798_****** (tärnid asendatud juhuslike numbritega).
3. Sisesta Wi-Fi parool: 12345678.

- Nutika võrguvalikuga telefonides lülita välja funktsioon „Smart WLAN or mobile data selection".
- Kui WLAN acceleration on saadaval, lülita see sisse.

4. Ava telefonis rakendus Super Dash Cam.
5. Logi rakendusse sisse ja ava põhivaade.
6. Ekraanile ilmub ühendatud salvesti nimi AMIO_04798_******, mis kinnitab edukat ühendust.

MOBIILIRAKENDUSE KASUTAMINE

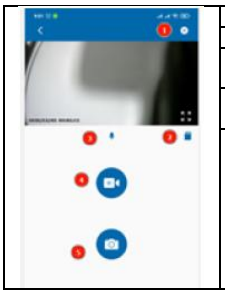

1.Seaded
2.Fotogalerii
3.Mikrofon SISSE/VÄLJA
4.Alusta/lõpeta salvestamine
5. Foto tegemine

VIDEO VÕI FOTO ALLALAADIMINE

1. Ava rakenduses salvestusekraan.
2. Vali soovitud video- või fotogalerii.
3. Hoia valitud videot/fotot all ja puuduta seejärel valikut „Download".

SEADED (SAADAVAL NUTITELEFONI RAKENDUSES)

Wi-Fi®: Määrake Wi-Fi® võrgu nimi ja parool.
Audio Recording /Helisalvestus
Valige, kas salvestada heli.
Kuupäeva ja kellaaja vesimärk
Valige, kas lisada salvestistele ja fotodele kuupäev ja kellaaeg.
Videotsükkel (*Video loop*)
Siin saad valida tsüklilises salvestamises iga videoklipi pikkuse. See funktsioon võimaldab pidevat salvestamist.Märkus: kui mälukaart saab täis, kustutab kaamera automaatselt vanimad failid, et salvestamist jätkata.
Versiooni info: Kuvab pardakaamera tarkvaraversiooni.
Tehaseseadete taastamine: Taastab kõik seaded tehase vaikeseadetele.

TÕRKEOTSING:

Rakendus Super Dash Cam ei kuva kaamera eelvaadet
• Kontrolli, kas LED-indikaator põleb.
• Kontrolli, kas toitekaabel on õigesti ühendatud.
• Kontrolli, kas telefon on ühendatud kaamera Wi-Fi-võrguga. Kui ühendus on õige, kuvatakse seadme nimi kujul AMIO_04798_******.
Pilt ei ole selge
• Eemalda objektiivilt kaitsekile.
• Puhasta objektiiv puhta lapiga.
• Veendu, et esiklaas on puhas .
Salvestamist ei toimu?
• Kasuta originaal Class 10 või kõrgemat *high-speed* SD-kaarti.
• Soovitatav mahutavus: 16 GB -128 GB.
• Kontrolli, kas SD-kaart on õigesti sisestatud.
• Kui SD-kaart ei ole vormindatud, vorminda see rakenduses.
Pardakaamera taaskäivitub pidevalt
• Toitepinge võib olla liiga madal.• Veendu, et kaamera saab stabiilset 12 V toidet.
Kas pardakaamera vajab salvestamiseks Wi-Fi-ühendust?
• Ei. Kaamera alustab salvestamist kohe pärast vooluvõrku ühendamist ega vaja selleks Wi-Fi-ühendust.
Pardakaamerat ja CarPlayd ei saa korraga ühendada
• Samaaegne ühendus ei ole toetatud.
• Pardakaamera ei vaja salvestamiseks Wi-Fi-ühendust, seega saad CarPlayd tavapäraselt kasutada.
• Ühendu seade Wi-Fi-ga ainult siis, kui soovid salvestisi vaadata või alla laadida.
Kaamera kellaaeg on vale
• Esimesel salvestamisel ühenda kaamera rakendusega, et sünkroonida kellaaeg telefoniga. Pärast sünkroonimist kasutab seade õiget aega.
Kas seade lülitub välja SD-kaardi sisestamisel või eemaldamisel töö ajal?
• Seade ei toeta SD-kaardi käigult vahetust.
• Kui SD-kaart sisestatakse või eemaldatakse kaamera töötamise ajal, lülitub seade riistvara kaitsmiseks ja kasutusea pikendamiseks automaatselt välja.
Mobiilirakenduses video vaatamisel on must ekraan
• Kaamera edastab telefoni 1080P videot Wi-Fi kaudu. Veendu, et telefon toetab 1080P failide dekodeerimist.
• Mõnel Android-telefonil võib olla mäluprobleeme liiga paljude vahemälufailide tõttu.
• Sulge taustal töötavad mittevajalikud rakendused ja tühjenda vahemälu, et parandada taasesituse jõudlust.

OLULINE TEAVE

• Seade salvestab sõidu ajal videot, heli ja andmeid.
• Seadme salvestatud andmed on ainult viitamiseks. Tootja/müüja ei vastuta andmekao ega failide kahjustumise eest, mis on põhjustatud valest kasutamisest.
• Soovitame kasutada Class 10 või kõrgema klassi mälukaarte.
• Failid võivad kahjustuda või kaduma minna järgmistel juhtudel:
  - o kaardi ebaõige eemaldamine salvestamise ajal;
  - o tugev löök salvestamise ajal, mis võib kahjustada seadet või faile.
• Kasuta kaamerat ainult kehtivate õigusaktide kohaselt.
• Hoia kasutusjuhend kättesaadavana.
• Kui kaamera on ühendatud otse sõiduki elektrisüsteemiga, väldi pikaajalist kasutamist siis, kui mootor on välja lülitatud, et aku ei tühjeneks.
• Normaalne töötemperatuuri vahemik on –10 °C kuni 65 °C.
• Ära kasuta kaamerat äärmuslikes temperatuurides ega niisketes tingimustes.
• Väldi seadme kokkupuudet vee, vihma ja liigse tolmuga, et vältida kahjustusi.
• Seadet võidakse perioodiliselt uuendada, seetõttu võivad mõned funktsioonid erineda juhendis kirjeldatust.
• Kaamera on abivahend ega asenda juhtimisel käsitsi kontrolli ega inimese otsustusvõimet.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Vastavusdeklaratsioon on saadaval ettevõttelt AMIO SP. Z O.O. UL. Knurowska. 63A, 41 - 800 ZABRZE
Maaletooja: MEKO Baltics AS, Põrguvälja tee 4F, Rae vald, Harjumaa.

KESKKONNAKAITSE

See sümbol näitab, et seda toodet ei tohi visata olmeprügisse. Vastavalt Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed koguda eraldi ja taaskasutada. Kasutatud seadmeid viia elektroonikajäätmete kogumispunkti, mis kõrvaldab seadmed vastavalt riiklikule ringlussevõtu- ja jäätmeseadusele. See aitab vältida võimalikke keskkonna- ja tervisekahjusid ning aitab säästa loodusvarasid.