Eesmine ja tagumine pardakaamera 04799-AMIO

KASUTUSJUHEND

SEADME KIRJELDUS



1. Kinnitus
2. Esikaamera objektiiv
3. Kõlar
4. Tagakaamera sisend
5. Micro SD kaardi pesa
6. USB Type-C toitepistik
7. 2,99-tolline ekraan
8. Toitenupp
9. Tagakaamera objektiiv

Funktsioon	Spetsifikatsioon
	Kaamera sisse/välja lülitamiseks hoidke nuppu 2sek all. Kui kaamera on SEES ja mitte menüüs, vajutage üks kord, et vahetada kaamera ja Wi-Fi® info vahel. Menüüs: vajutage valiku tegemiseks.
	Punane vilkuv täpp ekraanil näitab, et kaamera salvestab tavarežiimis. Kollane kolmnurk tähendab, et kaamera salvestab lukustatud (kaitstud) videot. Märgi puudumine tähendab, et kaamera ei salvesta.
	Wi-Fi® SEES/VÄLJAS
	Wi-Fi® SEES/VÄLJAS

OLULINE TEAVE

• Sisestage microSD kaart õiges suunas, et vältida kaardi või seadme kahjustamist. • Kui ilmub veateade, vormindage microSD kaart seadme menüüs. • Kui viga püsib, lähtestage seade või vahetage microSD kaart välja. • **Märkus**: microSD kaardi vormindamine või püsivara uuendamine kustutab kõik salvestatud failid. Varundage olulised failid enne jätkamist. • Kui kasutate uut microSD kaarti esimest korda, vormindage see seadmes. • Veenduge, et kinnitusklamber oleks korralikult ja kindlalt esiklaasile kinnitatud, et vältida kahjustusi ja saavutada parim salvestusnurk. • Ärge kasutage seadet niisketes tingimustes – seade ei ole vee- ega niiskuskindel. • Ärge salvestage ega pildistage otsese tugeva päikesevalguse käes. • Selgete fotode saamiseks puhastage regulaarselt esiklaasi ja seadme objektiivi. • Vältige seadme kasutamist tolmuses keskkonnas. • Kasutage seadet ainult temperatuurivahemikus –10°C kuni 65°C. • Pidev otsese päikesevalguse käes viibimine, eriti pargitud sõidukis, kus salongi t° ületab 65°C, võib põhjustada seadme rikkeid, värvimuutusi, korpuse deformeerumist või pildi moonutusi.

VASTUTUSE VÄLISTAMINE

• Tootja ei vastuta kahjude või kaotuste eest, mis on põhjustatud volitamata lahtivõtmisest või toote muutmisest. • Tootja ei vastuta otseste, kaudsete, karistuslike, juhuslike või sellest tulenevate kahjude eest varale või elule ega ebaõige hoiustamise eest, mis tuleneb selle toote kasutamisest või väärkasutamisest. • See seade ei ole mõeldud ebaseaduslikuks kasutamiseks ega jälgimiseks ning seda ei saa kasutada tõendina nõuetes. • Mõnes riigis on seadmete paigaldamine esiklaasile keelatud või lubatud ainult kindlates kohtades. Omaniku kohustus on tagada, et paigaldus vastab kohalikele eeskirjadele. • Sõltuvalt keskkonnatingimustest ja sõiduki pingest võivad esineda vead. • Tootja ei vastuta salvestamata sündmuste, puuduvate failide või sarnaste probleemide eest. • Kui auto aku pinge langeb alla seatud läve, lõpetab seade salvestamise, isegi parkimisrežiimis.

RIISTVARA PAIGALDUS (vt ka Märkused)

Videosalvesti asukoht

- Videosalvesti võib paigaldada armatuurlauale või esiklaasile.
- Armatuurlaua paigaldus on võimalik, kuid annab väiksema vaatevälja ja on kergemini lahti tulev.
- Soovitatav paigalduskoht: tahavaatepeegli taga, et tagada optimaalne vaade, minimaalne häiring ja vähene silmatorkavus.

Paigaldusetapid

1. Puhastage paigalduspind, veendudes, et see on rasva- ja tolmuvaba.
2. Eemaldage kleepteibi kaitsekile.
3. Kinnita alus valitud kohta.
4. Vajutage tugevalt 10 sekundit, et tagada hea nakkuvus.
5. Kontrollige kaamera asendit rakenduse reaalajas eelvaate abil.

Kaablite paigutus

- Paigalda toitekaabel hoolikalt salongi serva mööda, et see ei jääks ette.
- Suuna kaabel mööda esiklaasi kaasreisija poole.
- Peida kaabel laepolstri ja sisepaneelide taha.
- Ühenda kaabel auto kaitsmekarpi.
- Veendu, et ükski kaabel ei ripu alla ega takista nähtavust.

Märkused

- Enne kinnitamist veendu, et kaamera asub tasaselt. Ära eemalda ja kinnita uuesti, sest see võib nõrgendada kleeplindi naket.
- Lülitage auto mootor välja, et vältida elektrilöögi ohtu paigaldamise ajal.
- Reguleeri eesmise kaamera objektiivi nurka kinnituse abil: kalluta seda veidi alla (u 10°), et saavutada tee/tausta suhtarv 6:4.
- Reguleeri tagakaamera nurka, pöörates tagakaamera korpust, mis on ühendatud esikaameraga.
- Videosalvesti alustab salvestamist automaatselt, kui see ühendatakse toiteallikaga.
- Kui tagakaamera ei tööta, kontrolli LED-indikaatorit. Kui see ei põle, veendu, et tagakaamera kaabel on korralikult esikaameraga ühendatud.

KAAMERA SIDUMINE NUTITELEFONIGA

Pardakaamera ja nutitelefoni vaheline tõhus tööulatus on avatud alal ligikaudu 10 m.

Traadita ühendus (Wi-Fi®)

1. Lülitage nutitelefonis sisse WiFi® ja asukoht (vt telefoni kasutusjuhendit täpsemate juhiste saamiseks).
2. Laadige alla rakendus:

- iOS®: skannige QR-kood või otsige App Store'ist rakendust Super Dash Cam.


- Android®: skannige QR-kood või otsige Google Play poest rakendust Super Dash Cam.

3. Ühenda kaamera Wi-Fi®-ga:

- Lülita kaamera Wi-Fi® sisse, hoides „alla" nuppu 2 sekundit all.
- Ava telefoni Wi-Fi® seaded.
- Ühenda võrku nimega: AMiO_04799_*** (tärnid asendatud juhuslike numbritega).
- Sisesta parool: 12345678.

4. Ava rakendus ja puuduta valikut „Connect camera".
5. **Mine menüüsse Settings -> Format SD card.** See on väga oluline — ilma vormindamiseta võib salvestamine ebaõnnestuda.

MOBIILIRAKENDUSE KASUTAMINE

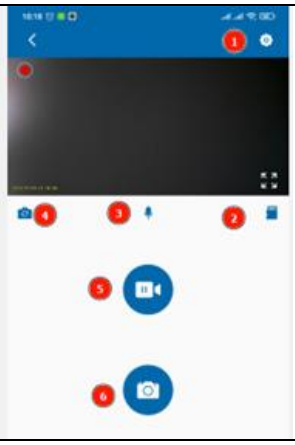

1.Seaded
2.Fotogalerii
3.Mikrofon SISSE/VÄLJA
4.Vaheta kaamerate vahel
5.Alusta/lõpeta salvestamine 6.Tee foto

VIDEO VÕI FOTO ALLALAADIMINE

1. Avage rakenduses salvestusekraan.
2. Valige soovitud video või fotogalerii.
3. Hoidke valitud videot/fotot all, seejärel vajutage „Download”.

SEADED (SAADAVAL NUTITELEFONI RAKENDUSES)

Wi-Fi®: Määrake Wi-Fi® võrgu nimi ja parool.

Audio Recording /Helisalvestus

Valige, kas salvestada heli.

Kuupäeva ja kellaaja vesimärk

Valige, kas lisada salvestistele ja fotodele kuupäev ja kellaaeg.

Hädaolukorra salvestus

Hädaolukorra salvestuse alustamisel kõlab helisignaal.

Kaamera salvestab hädaolukorra videod automaatselt löögi tuvastamisel.

SD-kaardi vormindamine

- ! Vormindamine kustutab kõik andmed. Tehke olulistest failidest koopia enne vormindamist.
- Valige Settings -> Format Memory Card.

Parkimismonitooring

- Tagab 24/7 jälgimise, kui süüde on väljas ja auto pargitud.
- Jälgimine käivitub G-anduri abil.
- Sisselülitamiseks: Vali Settings -> Parking monitoring.
- Vali soovitud tundlikkus: Low / Medium / High. Väljumiseks vajuta < Back.

Kokkupõrke tundlikkus (G-andur)

- Režiimid: OFF (vaikimisi) / High / Medium / Low
- G-sensor on 3-teljeline kiirendusandur, mis tuvastab kaamerale mõjuvaid füüsilisi ja gravitatsioonijõude. Löögi tuvastamisel lülitub see hädaolukorra salvestusrežiimi ja salvestab lukustatud 20-sek video, mis algab 5 sek enne sündmust. Fail on kaitstud ja seda ei kustutata automaatse ülekirjutamise käigus. Mida kõrgem on tundlikkus, seda väiksemat jõudu on vaja kaitse aktiveerimiseks.
- Kui mootor välja lülitatakse ja võti keeratakse lukustusasendisse, peatab kaamera pideva salvestamise, lülitub löögituvastusrežiimi ja seejärel välja.
- Löögituvastusrežiimis lülitub kaamera sisse, kui autot tabab löök, mis ületab määratud taseme, salvestab 20 sek videot, salvestab ja lukustab faili kausta Parking ning lülitub seejärel välja.
- Auto uuesti käivitamisel naaseb kaamera tavapärasesse salvestusrežiimi.

Intervallsalvestus (time-lapse)

Salvestab pikki videoid üksikute fotode seeria koondamise teel.

Parkimisrežiim intervallsalvestusega

- Kui mootor välja lülitatakse ja võti keeratakse lukustusasendisse, peatab kaamera pideva salvestamise ja lülitub automaatselt time-lapse režiimi.
- Kui selle ajal tuvastatakse G-sensori läve ületav löök, salvestab kaamera 20 sek pidevat videot, salvestab ja lukustab selle kausta Parking ning naaseb seejärel time-lapse salvestuse juurde.
- Auto taaskäivitamisel lülitab kaamera intervallsalvestuse automaatselt välja ja jätkab tavapärast salvestamist.
- Intervallsalvestuse failid salvestatakse mobiilirakenduse *loop recording* vahekaardile.

Intervallsalvestuse seaded

- OFF (vaikimisi) / 1S / 2S / 3S
- 1S: 1 min kiirendatud salvestust = 30 min tegelikku aega
- 2S: 1 min = 60 min tegelikku aega
- 3S: 1 min = 90 min tegelikku aega
- Tavapärase sõidu ajal peab intervallsalvestus olema välja lülitatud.

Intervallsalvestuse kestus

- OFF / 12H / 24H (vaikimisi) / 48H
- Pärast auto väljalülitamist salvestab seade määratud aja jooksul ja lülitub seejärel automaatselt välja.

Versiooni info

- Kuvab videosalvesti tarkvaraversiooni.

Tehaseseadete taastamine

- Taastab kõik seaded tehase vaikeseadetele.

TEHNILISED ANDMED

Resolutsioon:	Ees: 1K (1920×1080), Taga: 1K (1920×1080)
Ekraan:	2,99-tolline ekraan, mis näitab esi- ja tagakaamerat
Wi-Fi®:	2,4 GHz
WDR / HDR / Ööreżiim:	Toetatud
Loop salvestus:	Toetatud
Parkimismonitooring:	Toetatud
G-sensor	Sisseehitatud 3-teljeline kiirendusandur
Time-lapse salvestus	Toetatud
Piltide/videote taasesitus:	Toetatud
Kaugjuhtimisrakendus	Toetatud
Mikrofon ja kõlar	Sisseehitatud mikrofon ja kõlar
Failivorming:	Video: MP4, Fotod: JPG
GPS	Valikuline (väline)
Micro SD kaart:	Toetab kuni 256 GB
Port:	USB Type-C
Toide:	12–24 V DC sisend / 5 V, 1,5 A väljund
Töötemperatuur:	–10 °C kuni 65 °C
Hoiustamistemperatuur:	–20 °C kuni 70 °C
Keeled:	Inglise, poola, saksa, itaalia, prantsuse, hispaania, portugali, tšehhi, slovaki, vene, ukraina, kreeka

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Vastavusdeklaratsioon on saadaval ettevõttelt AMIO SP. Z O.O. UL. Knurowska. 63A, 41 - 800 ZABRZE

Maaletooja: MEKO Baltics AS, Põrguvälja tee 4F, Rae vald, Harjumaa.

KESKKONNAKAITSE



See sümbol näitab, et seda toodet ei tohi visata olmeprügisse. Elektroonikaseadmeid ei tohi visata koos olmejäätmetega. Vastavalt Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning selle ülevõtmisele riiklikku õigusesse tuleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed koguda eraldi ja taaskasutada. Kasutatud seadmeid võib viia elektroonikajäätmete kogumispunkti, mis kõrvaldab seadmed vastavalt riiklikule ringlussevõtu- ja jäätmeseadusele. See aitab vältida võimalikke keskkonna- ja tervisekahjusid ning aitab säästa loodusvarasid.