Rassine Iminappadega rattahoidja

KASUTUSJUHEND

Enne kasutamist loe kindlasti kasutusjuhend hoolikalt läbi

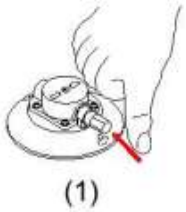
- 1 iminapp talub kuni 90kg vertikaalset pinget
- Talub kuni -30kraadi külma ja kuni 80kraadist kuumust
- Mitte ületada 120km/h kiirust autoga sõites
- Kontrollige Iminappasid vähemalt iga 4h tagant.

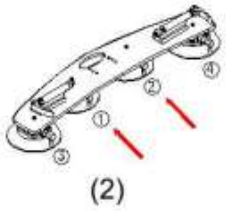
Paigaldamine

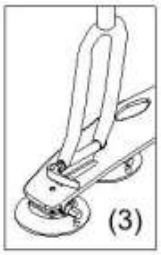
1. Leia sobiv asukoht ning puhasta iminappade alla jääv osa. Fikseeri ratta pedaalid kaasasolevate rihmadega ratta raami külge, et need paigal oleks ja katust ei kriibiks.
2. Alusta eesmise (mitme iminapaga) osa kinnitusest. Peale iminapa kinnisurumist katusele, pumpa vaakumit tekitavat nuppu nagu pildil (1), kuni valget osa enam näha pole (u 22 korda). Kuna katused on üldjuhul kergelt kumerad, siis kahele jalgrattale mõeldud rattahoidjal alusta paremaks stabiilsuseks ja turvalisuseks keskmistest iminappadest, nagu näidatud joonisel (2)
3. Eemalda rattalt esijooks ja kinnita esikahvel eksentriku/võlliga alusele nagu pildil (3)
4. Kui esijooks on kinnitatud, aseta tagumise jooksu jaoks mõeldud vaakumkinnitus sobiva eelnevalt puhastatud koha peale ning fikseeri iminapp, nagu kirjeldatud punktis 2.
5. Kinnita tagumine jooks vaakumkinnituse küljes olevate rihmadega ja pinguta, nii et jalgratas oleks stabiilselt.
6. Kui kaks ratast omavahel kokku puutuvad, siis reguleerige esikahvli nurka.

Eemaldamine

1. Ava jalgratta kinnitused ja tõsta ratas maha.
2. Tõmba sõrmedega iminappa kummist äärt nagu näidatud pildil (5), nii et vaakum kaob ja nupp hüppab välja. Siis eemaldage vaakumkinnitus katuselt.


(1)


(2)


(3)

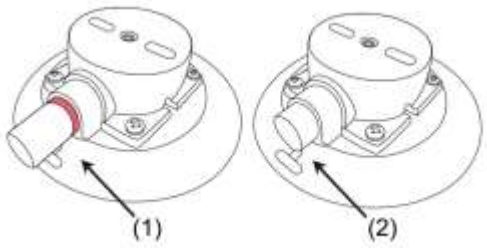

(4)


(5)


(6)

Tähelepanuks iminappade paigaldamisel:

1. Veendu selles, et katusepind oleks iminappade alt täiesti puhas.
2. RASSINE katusekinnitusi kasutades ja paigaldades on kõige olulisem näidatud allolevatel joonistel (1) ja (2): tähtis on veenduda, et pumpate vaakumi tekitamiseks seni, kuni indikaatori valge osa enam ei paista vt joonis (2), alles siis on katuseraam vaakumis ning kindlalt katuse küljes.
3. Soovitame pikematel sõitudel regulaarselt kontrollida, et indikaatorid oleksid kindlasti nagu joonisel (2) kujutatud.
4. Kui indikaatori valge osa paistab nagu joonisel (1), tuleb iminapp uuesti vaakumisse pumbata, et indikaator jääks nii nagu joonisel (2).



Rattahoidja asetsemine katusel

1. Ratta peab kinnitama alati lenksuga sõidusuunas.
2. Ära kinnita rattaid kunagi risti autole.
3. Paiguta iminapad autokatusel ette või taha, kus katuseplekk on kõige tugevam ja paindub kõige vähem läbi.
4. Kinnitades rattahoidjat luukpära või universaalkerega autodele, veendu, et jalgratta tagaratas ei ulataks madalamale kui tagumine põrkeraud.
5. Mitte avada auto katuseluuki, kui rattahoidja on sinna paigaldatud!

Hoiustamine ja hooldamine

1. Palun hoiustage RASSINE rattahoidjat jahedas, kuivas kohas, eemal otsese päikesevalguse eest ja eemal esemetest, mis on tugevalt happelised ja leeliselised
2. Jalgrattahoidjat hoida kaasasolevas kotis, et see ei puutuks kokku teravate esemetega.
3. Puhastada iminappasid ja vaakumpumpa regulaarselt. Et vaakumpumpa puhastada tõmba kolvivarras silindrist välja ja puhasta silinder seest puhta ja pehme lapiga ning veendu et oleks seest kuiv.
4. Kolb tuleb puhtaks pühkida ja otsas olev must kummitihend uuesti õlitada.

Garantii

RASSINE pakub 1-aastast garantiid ostu kuupäevast.
Kui sul esineb tootega probleeme, palun kontakteeru müüjaga ning sul on vaja näidata ostu tõendavat dokumenti. Seal otsustatakse, kas asendatakse defektsed osad või saadetakse kogu toode tagasi tootjale. RASSINE tagab garantiiremondi kulud. (Garantii ei kehti kui toodet on kuidagi kahjustatud, valesti paigaldatud või pole piisavalt hooldatud).