
Kasutusjuhend tootele: 929-74067 PATEREI TESTER, 1.5/9V

Enne kasutamist sisestage seademesse patareid. Patareipesa on seadme tagaküljel.

1,5V patarei kontrollimine:

1. Libistage välja kontrollpide.
2. Sisestage testitav patarei ekraani ja kontrollpide vahele joonisel näidatud polaarsusega.
3. Vajutage kontrollpide tihedalt vastu testitava patarei kontakte. Ekraanil kuvatakse pinge.

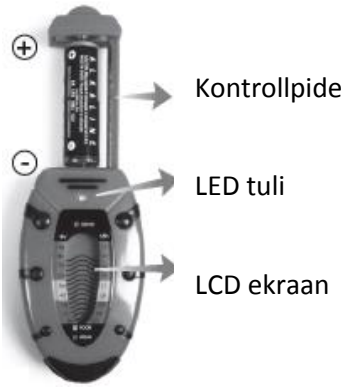

9V patarei kontrollimine:

Kinnitage 9V patarei seadme külge joonisel näidatud viisil. Ekraanil kuvatakse pinge.



Kuidas lugeda pinge skaalat?
Lugege värvi ja pinget numbriliselt ekraani paremalt poolt:
Roheline -> hea; Kollane -> nõrk; Punane - > mitterahuldav

Lugege värvi ekraani ülalosast:
Roheline -> hea; Kollane -> nõrk; Punane - > mitterahuldav

Maaletooja: Balti Autoosad AS, Põrguvälja tee 4F, Rae vald, Harjumaa Tel: 6200 600